

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ РАЗБОРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ СЕРИИ ШРМ



Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с инструкцией.
Вы, также, можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на нашем сайте
paksmet.ru

Спасибо! Вы приобрели продукцию нашего предприятия, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.paksmet.ru.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкафы для одежды серии ШРМ

(ШРМ-АК, ШРМ-АК/500, ШРМ-АК/800, ШРМ-11, ШРМ-11/400, ШРМ-12, ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У, ШРМ-21, ШРМ-24, ШАМ-24.О, ШРМ-АК-У)

1. Назначение:

Шкафы для одежды серии ШРМ предназначены для хранения одежды и личных вещей.

2. Технические характеристики:

Конструкция шкафов разборная из листовой холодной стали. Шкафы оборудованы врезными замками «PAKSLocks» (Германия). Полимерное покрытие «FLB069 EE BUF GRIGIO RAL 7035-GL» (Россия).

Цвет светло-серый (RAL – 7035).

Таб. Основные технические данные:

| Наименование | Габаритные размеры, мм | Габаритные размеры упаковки, мм | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| ШРМ-АК/500 | 1860x500x500 | 1900x570x150 | 30 | 31 |
| ШРМ-АК | 1860x600x500 | 1900x570x150 | 31 | 33 |
| ШРМ-АК/800 | 1860x800x500 | 1900x570x150 | 41 | 43 |
| ШРМ-11 | 1860x300x500 | 1900x550x120 | 19 | 20 |
| ШРМ-11 (2 шт.) | 1860x300x500 | 1900x550x150 | 37 | 39 |
| ШРМ-11/400 | 1860x400x500 | 1900x550x120 | 23 | 24 |
| ШРМ-11/400 (2 шт.) | 1860x400x500 | 1900x550x150 | 30 | 31 |
| ШРМ-12 | 1860x300x500 | 1900x550x150 | 19 | 20 |
| ШРМ-12 (2 шт.) | 1860x300x500 | 1900x550x150 | 37 | 39 |
| ШРМ-22 У | 1860x600x500 | 1900x550x150 | 36 | 38 |
| ШРМ-22/800 У | 1860x800x500 | 1900x550x150 | 46 | 48 |
| ШРМ-21 | 1860x400x500 | 1900x550x120 | 27 | 28 |
| ШРМ-24 | 1860x600x500 | 1900x570x150 | 32 | 34 |
| ШАМ-24.О | 1860x600x500 | 1900x570x150 | 34 | 36 |
| ШРМ-АК-У | 1860x500x500 | 1900x570x130 | 28 | 29 |

3. Правила транспортировки и эксплуатации:

3.1. Шкафы эксплуатируются в офисных и подсобных помещениях.

3.2. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.

3.3. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания на тару воды, загрязнений и химикатов.

3.4. Запрещается:

- Ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы.
- Наступать и наезжать на продукцию
- Мять, пробивать стенки вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами.
- Перевозить продукцию в транспортных средствах, не приспособленных и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Производитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3., а также правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.

4.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть производителю для ремонта или замены.

4.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 производитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

5. Комплектность поставки:

Комплектность поставки ШРМ-АК, ШРМ-АК/500

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Дверь правая - 1 шт.
7. Дверь левая - 1 шт.
8. Полка - 2 шт.
9. Перегородка - 1 шт.
10. Перекладина - 1 шт.
11. Ось с пластиковым наконечником - 2 шт.
12. Ось с металлическим наконечником - 2 шт.
13. Заглушка перекладки - 2 шт.
14. Замок - 2 шт.
15. Саморез 4.5x13 - 14 шт.
16. Крючок - 4 шт.

Комплектность поставки ШРМ-11, ШРМ-11/400

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Дверь - 1 шт.
7. Полка - 1 шт.
8. Перекладина - 1 шт.
9. Ось с пластиковым наконечником - 1 шт.
10. Ось с металлическим наконечником - 1 шт.
11. Заглушка перекладки - 2 шт.
12. Замок - 1 шт.
13. Саморез 4.5x13 - 12 шт.
14. Крючок - 2 шт.

Комплектность поставки ШРМ-21

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.

Комплектность поставки ШРМ-АК/800

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя правая - 1 шт.
5. Стенка задняя левая - 1 шт.
6. Крыша - 1 шт.
7. Дверь правая - 1 шт.
8. Дверь левая - 1 шт.
9. Полка - 2 шт.
10. Перегородка - 1 шт.
11. Перекладина - 1 шт.
12. Ось с пластиковым наконечником - 2 шт.
13. Ось с металлическим наконечником - 2 шт.
14. Заглушка перекладки - 2 шт.
15. Замок - 2 шт.
16. Саморез 4.5x13 - 21 шт.
17. Крючок - 4 шт.

Комплектность поставки ШРМ-12

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Дверь - 2 шт.
7. Полка средняя - 1 шт.
8. Перекладина - 2 шт.
9. Ось с пластиковым наконечником - 2 шт.
10. Ось с металлическим наконечником - 2 шт.
11. Заглушка перекладки - 4 шт.
12. Замок - 2 шт.
13. Саморез 4.5x13 - 12 шт.
14. Крючок - 4 шт.

Комплектность поставки ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Перегородка - 1 шт.

6. Дверь - 1 шт.
7. Полка - 1 шт.
8. Перегородка - 1 шт.
9. Перекладина - 1 шт.
10. Ось с пластиковым наконечником - 1 шт.
11. Ось с металлическим наконечником - 1 шт.
12. Заглушка перекладки - 2 шт.
13. Замок - 1 шт.
14. Саморез 4.5x13 - 14 шт.
15. Крючок - 4 шт.

Комплектность поставки ШАМ-24.О

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Дверь - 4 шт.
7. Полка средняя - 1 шт.
8. Полка - 4 шт.
9. Перегородка - 2 шт.
10. Ось с пластиковым наконечником - 4 шт.
11. Ось с металлическим наконечником - 4 шт.
12. Замок - 4 шт.
13. Саморез 4.5x13 - 14 шт.
14. Винт М5x10 - 2 шт.
15. Гайка М5 - 2 шт.

Комплектность поставки ШРМ-АК-У

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Перегородка - 1 шт.
7. Дверь - 1 шт.
8. Полка - 3 шт.
9. Перекладина - 1 шт.
10. Ось с пластиковым наконечником - 1 шт.
11. Ось с металлическим наконечником - 1 шт.
12. Заглушка перекладки - 2 шт.
13. Замок - 1 шт.
14. Саморез 4.5x13 - 12 шт.
15. Крючок - 2 шт.
16. Винт М5x10 - 3 шт.
17. Гайка М5 - 2 шт.

7. Дверь правая - 1 шт.
8. Дверь левая - 1 шт.
9. Полка - 5 шт.
10. Перекладина - 1 шт.
11. Ось с пластиковым наконечником - 2 шт.
12. Ось с металлическим наконечником - 2 шт.
13. Заглушка перекладки - 2 шт.
14. Замок - 2 шт.
15. Саморез 4.5x13 - 14 шт.
16. Крючок - 2 шт.


Комплектность поставки ШРМ-24

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Стенка задняя - 1 шт.
5. Крыша - 1 шт.
6. Дверь правая - 2 шт.
7. Дверь левая - 2 шт.
8. Полка средняя - 1 шт.
9. Перегородка - 2 шт.
10. Перекладина - 2 шт.
11. Ось с пластиковым наконечником - 4 шт.
12. Ось с металлическим наконечником - 4 шт.
13. Заглушка перекладки - 4 шт.
14. Замок - 4 шт.
15. Саморез 4.5x13 - 14 шт.
16. Крючок - 8 шт.
17. Винт М5x10 - 2 шт.
18. Гайка М5 - 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


1. УСТАНОВКА БОКОВЫХ СТенок

Установить дно на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую боковую стенку, вставив ее в соответствующие пазы в дне. Прикрепить боковую стенку к дну двумя саморезами. Аналогичным образом установить левую боковую стенку.

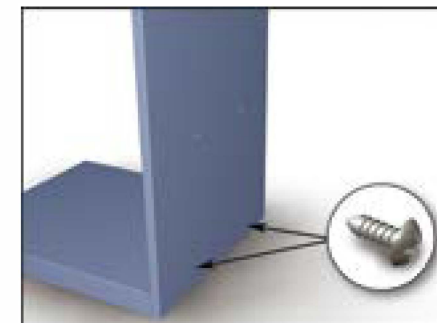

2. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ (КРОМЕ ШРМ-12, ШРМ-24, ШАМ-24.О, ШРМ-АК/800, ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У)

Установить заднюю стенку, соединив ее с боковыми стенками с помощью шести саморезов.


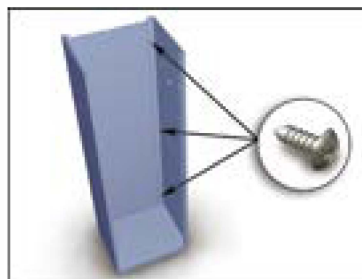


2.1. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ШКАФОВ ШРМ-12, ШРМ-24, ШАМ-24.О

Установить заднюю стенку (так, как это изложено в пункте 2. Настоящей инструкции), но соединив ее с боковыми стенками с помощью четырех саморезов. Для крепления необходимо использовать верхние и нижние отверстия в задней стенке. В средние отверстия саморезы заворачивать не нужно.

2.2. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ШКАФА ШРМ-АК/800

Установить левую заднюю стенку, соединив ее с левой боковой стенкой тремя саморезами и с дном - одним саморезом. Установить правую заднюю стенку, соединив ее с правой боковой стенкой тремя саморезами и с дном - одним саморезом. Соединить задние стенки между собой одним саморезом посередине.

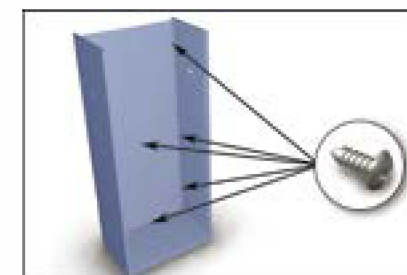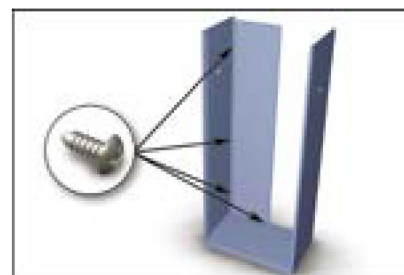


2.3. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ШКАФОВ ШРМ-22 У И ШРМ-22/800 У

Установить заднюю стенку так, как это изложено в пункте 2.2 настоящей инструкции, с той разницей, что задние стенки друг с другом свинчивать не нужно.


3. УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ ПОЛКИ (ШРМ-12, ШРМ-24, ШАМ-24.О)

Завести полку внутрь шкафа, и слегка приподняв заднюю часть, вставить ее в соответствующие пазы в боковых стенках. Опустить заднюю часть полки и прикрепить ее к задней стенке с помощью двух саморезов.

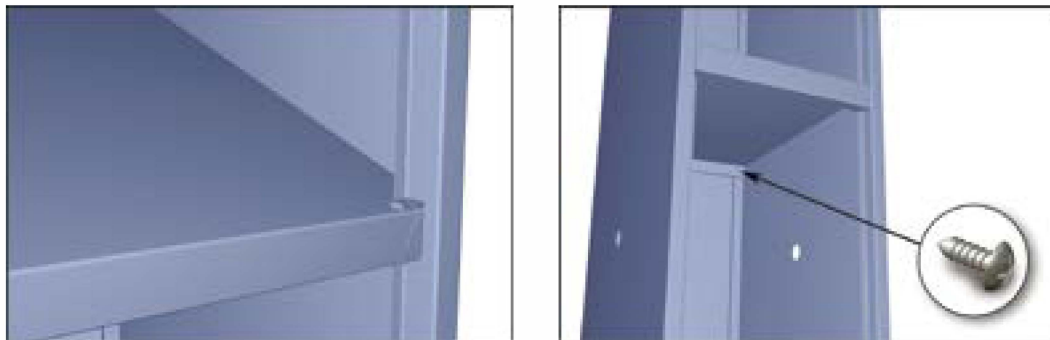

4. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ (КРОМЕ ШРМ-21, ШРМ-24, ШАМ-24.О, ШРМ-АК/800, ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У, ШРМ-АК-У)

Установив перегородку на дно шкафа, вставить ее в соответствующий паз в верхней части задней стенки. Соединить перегородку с дном с помощью двух саморезов.

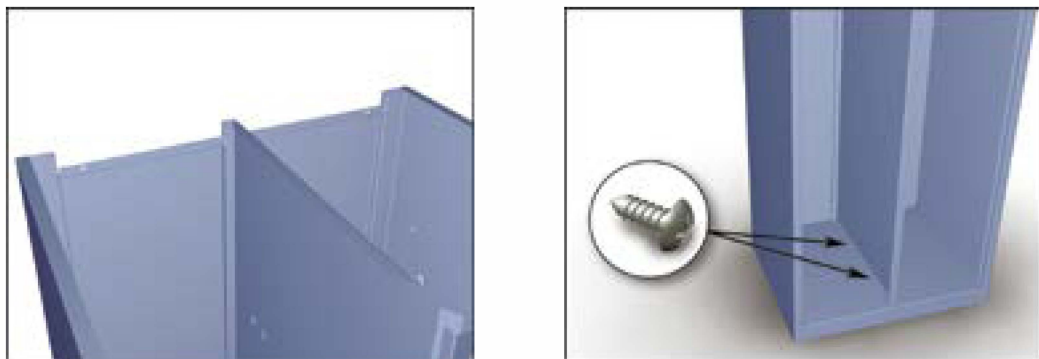


4.1. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ШКАФОВ ШРМ-24, ШАМ-24.О

Установив верхнюю перегородку на среднюю полку шкафа, вставить ее в соответствующий паз в верхней части задней стенки. Установить нижнюю перегородку на дно шкафа, затем соединить верхнюю перегородку с нижней с помощью двух винтов М5х10 с гайками (сквозь отверстия в полке). Нижнюю перегородку соединить с дном с помощью двух саморезов.




4.2. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ШКАФА ШРМ-21

Установить полку, надев ее на соответствующие крючки на боковых стенках. Входная щель фиксирующей полосы на дне полки должна быть направлена вправо. Перегородку завести верхней отбортовкой под фиксирующую полосу полки и задвинуть до защелкивания замков. Соединить перегородку с дном с помощью двух саморезов.

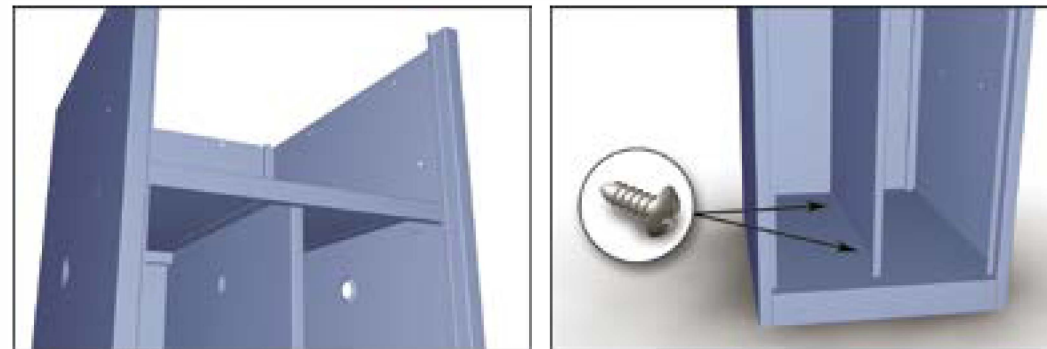


4.3. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ШКАФОВ ШРМ-АК/800, ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У

Установив перегородку на дно шкафа, соединить ее с задней стенкой с помощью двух саморезов. Соединить перегородку с дном с помощью двух саморезов.

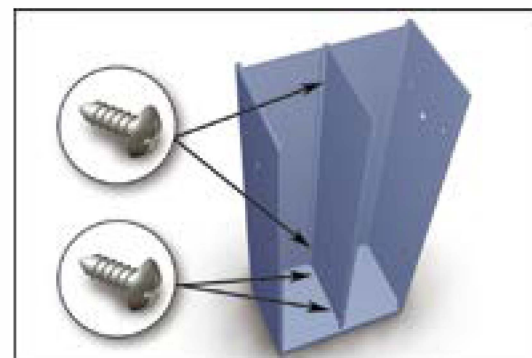


4.4. УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ШКАФА ШРМ-АК-У

Повесить перегородку соответствующими отверстиями на крючки, расположенные на задней стенке. После установки крыши соединить перегородку с передней частью крыши с помощью винта.

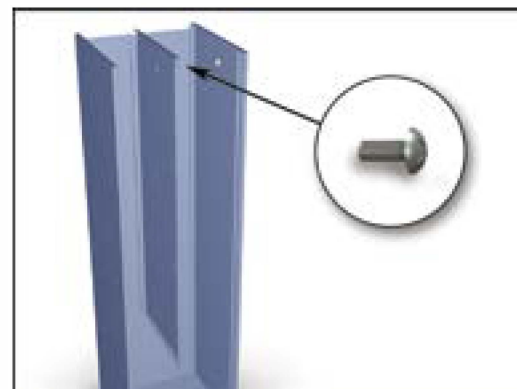

5. УСТАНОВКА КРЫШИ

Вставить нижний отгиб в передней части крыши в соответствующие пазы в передней части боковых стенок. Задвинуть крышу назад до упора и опустить заднюю часть. Прикрепить крышу к задней стенке с помощью саморезов.

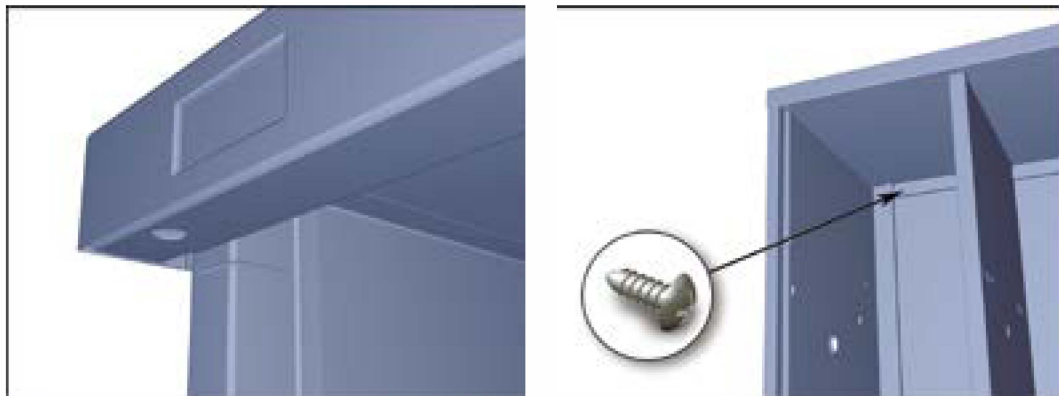

6. УСТАНОВКА ПЕРЕКЛАДИНЫ И КРЮЧКОВ

Установить перекладину, для чего установить заглушку в соответствующее отверстие правой боковой стенки, вставить перекладину в отверстие левой боковой стенки и задвинуть до упора, по мере продвижения надевая на нее крючки (по два в каждой секции). Затем установить заглушку на левую боковую стенку.



7. УСТАНОВКА ПОЛОК (КРОМЕ ШКАФОВ ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У, ШРМ-АК-У)

Установить полки, надев их на соответствующие крючки на боковинах стенок (ИЛИ НА ПЕРЕГОРОДКЕ).




7.1 УСТАНОВКА ПОЛОК ШКАФОВ ШРМ-22 У, ШРМ-22/800 У

Установить полки в левом отделении шкафа так, как это описано в пункте 7 настоящей инструкции. Для установки полок в правом отделении шкафа необходимо на нужной высоте вставить кронштейны полок в соответствующие отверстия в задней стенке и передней части боковых стенок, после чего опустить полку на кронштейны.



7.2 УСТАНОВКА ПОЛОК ШКАФА ШРМ-АК-У

Установить нижнюю полку, повесив ее с левой стороны на крючки боковой стенки, а с правой стороны – на отгиб перегородки. Прикрепить полку к перегородке с помощью двух винтов с гайками. Оставшиеся полки установить так, как это описано в пункте 7 настоящей инструкции.

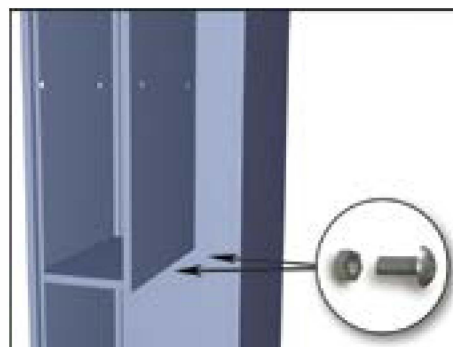

8. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ (КРОМЕ ШРМ-12, ШРМ-24, ШАМ-24.0)

Вставить оси с пластиковыми наконечниками в соответствующие отверстия в дне. Вставить оси с металлическими наконечниками в соответствующие отверстия крыши. Надеть дверь соответствующим отверстием на ось с пластиковым наконечником. «Утопив» подпружиненный металлический наконечник верхней оси, завести дверь под верхнюю ось и совместить соответствующее отверстие в двери с осью до выщелкивания наконечника.






8.1. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ (ШРМ-12, ШРМ-24, ШАМ-24.О)

Установка дверей производится в той же последовательности, как это описано в пункте 8 настоящей инструкции, с той разницей, что оси с пластиковыми наконечниками устанавливаются в верхние и нижние отверстия средней полки, а оси с металлическими наконечниками – в отверстия дна и крыши.

9. УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Для установки замка снять гайку и шайбу крепления корпуса. Вставить корпус замка в соответствующее отверстие двери и зафиксировать его с помощью гайки с шайбой.

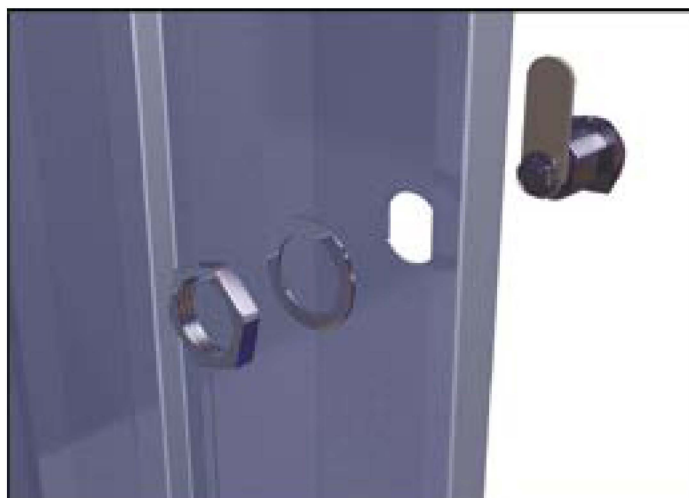

Изделие готово к эксплуатации

ТАК ЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОСТАЛЬНЫМ ПРЕДЛАГАЕМЫМ АССОРТИМЕНТОМ ЗАВОДА «ПАКС-МЕТАЛЛ»:



ШКАФЫ АРХИВНЫЕ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ



ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ



СУМОЧНИЦЫ



СЕЙФЫ



ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ



ВЕРСТАКИ



КЛЮЧНИЦЫ,
ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ PAKSMET.RU

Дата изготовления: _____ Дата продажи: _____

Штамп торгующей организации _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.